PX-105



準備ガイド ープリンターを使えるようにしましょうー

箱の中身を確認する 不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本体
- セットアップ用インクカートリッジ (ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)
- 真空パックで品質を保持しています。本体にセットする直前 インク・用紙ガイド(冊子) まで開封しないでください。
- 電源コード


- ソフトウェアディスク
- セットアップで困ったときは(シート)
- 製品使用上のご注意(シート)
- 保証書
- 周波数の注意ステッカー

2 保護材を取り外す

保護テープや保護材を全て取り外します(保護材の形状や個数、貼付場所などは 予告なく変更されることがあります)。




電源に接続して設置する



- 直射日光の当たる場所や冷暖房器具 の近くには置かないでください。
- 水平で安定した場所に設置してくだ
- 静電気の発生しやすい場所では、静 電気防止マットなどを使用してくだ


電源コードを接続する



⚠警告

AC100V以外の電源は使用しないでく ださい。

電源を入れる





[電源] ランプが点滅しないときは電源を 切り、保護材の取り忘れがないことを確認 してから電源を入れ直してください。

セットアップ(開梱〜接続〜設定)作業を代行する「おたすけサービス」(有償)を提供しています。詳細はエプソンのホーム ページをご覧ください。< http://www.epson.jp/support/houmon/ >


4 インクカートリッジをセットする

必ず付属のセットアップ用インクカートリッジを使ってく

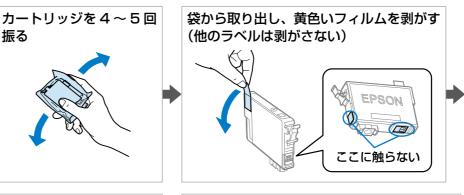

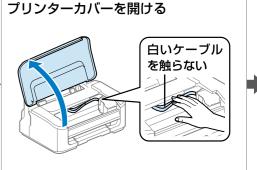

色を確認して挿入する

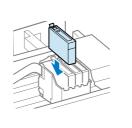

[押] マークを「カチッ」と音がするまでしっ かり押し込む(4色全て) 浮かせない



【キャンセル】ボタンを押し、初期充填が終了するまで待つ



初期充填が始まらない(△ランプが消灯しない)ときは、カートリッジをセットし直してください。 充填中は、電源を切ったり、カバーなどを開けたりしないでください。

• 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分イ ンクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

BK Y M C


• カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算 出しています。

充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。 △字『ユーザーズガイド(プリンターの使い方編)』(電子マニュアル)-「メンテナンス」-「ノズルチェックとヘッドクリー

裏面に続く



©2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2012年6月発行

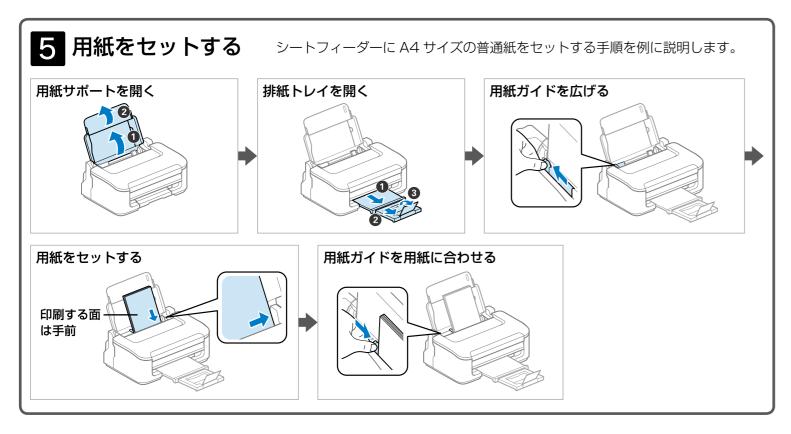

以上で準備は終了です。

パソコンと接続して使うときは、引き続き「パソコンと接続して使うには」に進んでください。

パソコンと接続して使うには

最新の OS 対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。 < http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >

パソコンとの接続方法を決める(接続先選択)



ソフトウェアディスクを使ってインストールしない場合は、エプソンのホームページから入手してください。

< http://www.epson.jp/support/> - 「製品マニュアルダウンロード」

2 ソフトウェアをインストールして、パソコンと接続する

■接続先選択画面(手順 ■ の接続方法)

をセットする ■インストールメニュー画面 < Windows の場合> 3 選択 クリック

 Windows 7, Windows Vista で「自動再生」 画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックしてください。 続く「ユーザーアカウン ト制御」画面では作業を 続行します。

ソフトウェアディスク

• Mac OS X は 🚨 をダブ ルクリックします。

画面の指示に従って進める

< Mac OS X の場合>



[A] 無線 LAN 接続

[B] 有線 LAN 接続

[C] USB接続

?わからないことが あったら

接続終了のメッセージが表

示されたら、プリンターの

準備は終了です。

終了

- 『セットアップで困ったと きは』(別紙)や、『ネット ワークガイド』(電子マニュ アル)をご覧ください。
- ネットワークガイドは、イ ンストールの途中で、デス クトップにアイコンが表示 されたら開けます。
- Webサービスをご利用にな る方は、『Epson Connect ガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。

以上で準備は終了です。この後は『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

電子マニュアルの開き方

パソコンにインストールされた電子マニュアル(ユーザーズガイド、ネットワークガイド、Epson Connect ガイド)は、デ スクトップ上のアイコンをダブルクリックして表示させます。

アイコンがないときは、以下の手順で表示させてください。

Windows

[スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON PX-105 ユーザーズガイド(ま たはネットワークガイド)]

Mac OS X

[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON PX-105 ユーザーズ ガイド (またはネットワークガイド)]

上記のフォルダーにマニュアルがないときは、ソフトウェアディスクから電子マニュアルをインストールしてください。

本製品のお問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますので、ご確認ください。

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

エフノンなら購入後も安心、皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.epson.jp/faq/

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①~④をご確認の上、お問い合わせください。

- ①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示(ランプ・パソコン画面)
- ●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8011 【電話番号】

月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く) ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5250へお問い合わせください。